


Montage Vollschale für Dachbürste (DVPKN 10-120-950/SW)

Vollschale auf Welle annieten

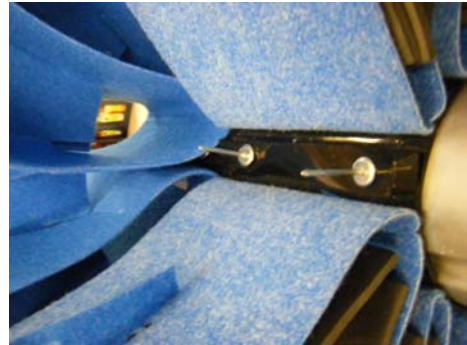

Zahnscheibe mit Kabelbinder verbinden.
Nicht Loch über Loch.



Verstärkung von unten über verbundene
Zahnscheiben ziehen.



Fertig montierte Vollschale

